

# Dr.warm

Smart Heated Insoles  
User Manual


Model: S6

## Дорогой покупатель!

Благодарим за покупку умных греющих стелек! Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для будущего использования. При возникновении каких-либо проблем или вопросов Вы можете связаться с нами по указанным здесь контактам.



## Конструкция стелек

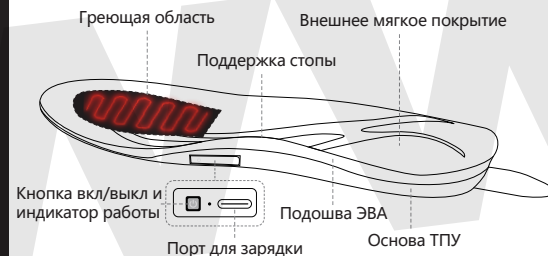

## Уровни нагрева

Светодиодный индикатор сбоку на стельках может гореть разными цветами в зависимости от выбранного уровня нагрева.

### Уровни нагрева и время автономной работы:



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная температура нагрева стелек и время автономной работы сильно зависят от условий эксплуатации и могут отличаться от заявленных. Использование стелек при экстремальном холоде существенно влияет на ресурс аккумулятора.

## Инструкция по эксплуатации

### ① Подгон по размеру ноги

- Вы можете обрезать греющие стельки под свой размер ноги ножницами или ножом. Для удобства используйте обычные стельки из своей обуви в качестве шаблона. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить встроенные нагревательные элементы.

### ② Зарядка аккумуляторов

- Чтобы зарядить стельки, подключите идущий в комплекте раздвоенный USB Type-C кабель к

соответствующим портам, которые расположены у них по бокам. Другой конец кабеля (USB-A) подключите к любому подходящему зарядному устройству или напрямую к источнику питания с USB-разъемом. - Время полной зарядки стелек составляет 5-6 часов. Светодиодный индикатор изменит свой цвет, когда процесс зарядки будет завершен.



### ③ Включение и выключение

- Чтобы включить стельки или изменить уровень нагрева, нажмите на кнопку активации сбоку. - Чтобы отключить нагрев, нажмите и удерживайте кнопку активации, пока индикатор не погаснет.

### ④ Мобильное приложение


Вы можете скачать приложение для управления стельками в магазинах App Store и Google Play.



Отсканируйте QR код приложения для IOS



Отсканируйте QR код приложения для Android

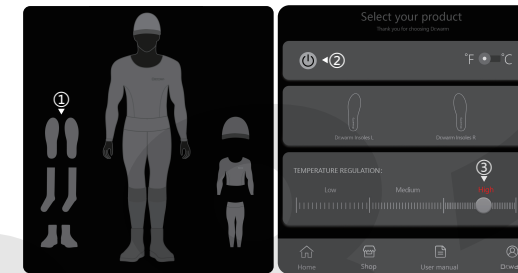

1.Нажмите на ① для беспроводного соединения стелек со смартфоном.  
2.Нажмите на ② чтобы включить / выключить стельки.  
3.Двигайте регулятор температуры ③ чтобы подобрать комфортный уровень нагрева.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если стельки находились в выключенном состоянии более 16 часов, они НЕ МОГУТ быть активированы через приложение.

- В этом случае активируйте стельки вручную, зажав на них боковую кнопку включения на 5 секунд (при необходимости зарядив их аккумуляторы).

### ⑤ Установка стелек

Замените обычные стельки в своей обуви новыми греющими стельками.

## Меры предосторожности

■ Не используйте греющие стельки, если Вы заметили, что они изменили форму после зарядки аккумуляторов, на них появились следы коррозии или ржавчины.

■ Допускается только чистка сухой мягкой тканью. Не использовать чистящие средства, не отжимать и не гладить утюгом!

- Стельки запрещено мочить или погружать в воду. Если вода попадет внутрь стелек, это может привести к короткому замыканию с угрозой возникновения пожара. - Если на стельки случайно попала вода или иная жидкость, перед включением тщательно протрите их насухо бумажной салфеткой или тканью.

■ Избегайте сильных механических воздействий - Данные стельки рассчитаны на максимальную нагрузку не более 250 кг. Чрезмерные нагрузки могут повредить встроенные микросхемы.

■ В целях безопасности избегайте физических повреждений стелек и держите их в недоступном для детей месте.

■ Храните стельки в сухом прохладном месте, избегайте длительного воздействия солнечных лучей.

■ Выключайте стельки в периоды неиспользования.

■ Убирая стельки на длительное хранение, полностью зарядите их и убедитесь, что они выключены.

■ Подзаряжайте аккумуляторы раз в 2 месяца для продления срока их службы.

■ Вышедшие из строя аккумуляторы должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.



## Возможные проблемы и способы их решения

### ■ Стельки не греют

Убедитесь, что они включены. Нажмите на боковую кнопку активации и удерживайте ее. Если индикатор не загорелся, значит нагревательные элементы не активировались. Пожалуйста, зарядите аккумуляторы стелек до тех пор, пока светодиодный индикатор не загорится синим цветом.

### ■ Стельки не заряжаются

Попробуйте использовать другой USB-кабель – возможно, использующийся Вами для зарядки стелек кабель поврежден. Также попробуйте использовать другое зарядное устройство или источник питания.

### ■ Возникла другая проблема

Свяжитесь со специалистами нашего сервисного центра и подробно опишите проблему – мы обязательно поможем Вам!

*Own Me, Warm You!*

*Thank you for choosing Dr. warm!*