

Инструкция по эксплуатации
Автоматические кормушки для животных
SITITEK Pets



Содержание

Технические характеристики и комплектация.....	4
Описание кнопок управления.....	5
Подготовка к работе.....	5
Настройка автокормушки.....	6
• Запись голосового сигнала.....	6
• Воспроизведение голосового сообщения.....	6
• Режим установки часов	6
• Установка времени кормления.....	7
• Режим отображения.....	7
• Примеры программирования таймера.....	8
Сборка и разборка Автокормушек SITITEK Pets.....	9
• Сборка и разборка Автокормушки SITITEK Pets Mini.....	9
• Сборка и разборка Автокормушки SITITEK Pets Ice Mini.....	9
• Сборка и разборка Автокормушки SITITEK Pets Maxi.....	9
Гарантия и сервис.....	10
Гарантийные обязательства.....	10
Гарантийный талон.....	11

Технические характеристики и комплектация

Характеристики	Автокормушка SITITEK Pets Mini	Автокормушка SITITEK Pets Ice Mini	Автокормушка SITITEK Pets Maxi
			
Технические характеристики			
LCD-дисплей	есть	есть	есть
Встроенные часы	есть	есть	есть
Режим отображения времени	12 / 24-х часовой	12 / 24-х часовой	12 / 24-х часовой
Работа в режиме реального времени	есть	есть	есть
Возможность записи голосового сообщения	есть	есть	есть
Продолжительность звукового сообщения	6 секунд	6 секунд	6 секунд
Индикатор режима записи голосового сообщения	есть	есть	есть
Количество повторов голосовых сообщений	3 раза перед каждым кормлением	3 раза перед каждым кормлением	3 раза перед каждым кормлением
Количество лотков для корма	4	4	6
Глубина лотка	60 мм	60 мм	50 мм
Объем 1 лотка для корма	0,5 л. (250-300 г. корма)	0,5 л. (250-300 г. корма)	0,3 л. (150-200 г. корма)
Общий объем	2 л. (1-1,2 кг.корма)	2 л. (1-1,2 кг.корма)	2 л (1 кг.корма)
Емкость для льда	нет	есть	нет
Тип корма	Любой	Любой	Любой
Питание	от 4-х батареек типа "С"	от 4-х батареек типа "С"	от 4-х батареек типа "С"
Индикатор заряда батареек	есть	есть	есть
Габариты (В x Ш)	125 x 320 мм	125 x 320 мм	85 x 320 мм
Вес (с упаковкой)	1,8 кг	2 кг	1,8 кг
Цвет корпуса	голубой или жёлтый	тёмно-синий	голубой или светло-серый
Комплектация			
	автокормушка SITITEK Pets Mini	автокормушка SITITEK Pets Ice Mini	автокормушка SITITEK Pets Maxi
	инструкция	инструкция	инструкция
	гарантийный талон	гарантийный талон	гарантийный талон
	упаковка	упаковка	упаковка

Описание кнопок управления



- **REC** – запись вашего персонального голосового сообщения продолжительностью до 6 секунд. Сообщение будет воспроизводиться трижды при наступлении времени кормления.
- **PLAY** – воспроизведение записанного голосового сообщения.
- **MODE:**
 - переключение режимов отображения: текущее время/время кормления (в режиме часов);
 - изменение времени (в режиме установки времени **SET**).
- **SET** – включение режима настройки **SET**. Используется также для подтверждения вводимого значения времени и переходу к дальнейшей установке.
- **LO BATT** – светодиодный индикатор, указывающий на необходимость замены батареи.
- **START NOW** – запуск таймера кормления сразу после нажатия.
- **START TOMORROW** – запуск таймера кормления с началом нового дня (таймер начнет отсчет с 00-00 часов следующего дня).
- **MASTER POWER SWITCH** – переключатель питания находится на дне кормушки рядом с отсеком для батареек, используется для полного отключения питания. Рекомендуется отключать питание, если кормушка не используется долгое время. Переключатель двухпозиционный: положение «**on**» – питание включено, положение «**off**» – питание отключено.

Подготовка к работе

1. Осторожно переверните кормушку вверх дном для получения доступа к батарейному отсеку и переключателю питания. Для простоты использования рекомендуется не снимать верхнюю крышку миски, сдвигающуюся крышку и не вынимать саму миску. Если Вы все же сделали это, перед включением прибора обязательно возвратите указанные детали на свое место.
2. Откройте крышку батарейного отсека, оттянув сразу все язычки, фиксирующие крышку в корпусе. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить крышку батарейного отсека. Вставьте 4 свежих батарейки типа «С», соблюдая полярность. **Используйте только щелочные батарейки!** Закройте крышку батарейного отсека и переверните кормушку обратно.
3. Если Вы не снимали миску и крышки, то можете включать питание (перевести переключатель **MASTER POWER SWITCH** в положение «**on**»). Если же миска и крышки были сняты, то перед включением следует вернуть их в исходное положение (см. пункт Сборка и разборка Автокормушек SITITEK Pets).
4. При включении питания миска кормушки сделает один полный оборот, и кормушка будет готова к использованию (все настройки сброшены).

5. Наполните отсеки миски кормом так, чтобы его уровень не был выше краев миски (несоблюдение этого правила может привести к неправильной работе кормушки).
6. Если ваша модель кормушки имеет ёмкость для льда, то, чтобы корм оставался свежим, Вы можете положить в нее лед или специальные охлаждающие элементы (поставляются отдельно).
7. Емкость для льда может также служить в качестве миски для питьевой воды. В этом случае снимите верхнюю крышку и налейте воду в емкость для льда.

Примечание: Кормушка открывает емкости с кормом в такой последовательности: Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3 и Лоток 4. В случае если Вам нужен только один лоток с едой, заполните только Лоток 1, если два – Лоток 1 и 2 и так далее, а затем установите необходимый интервал между кормлениями.

Настройка автокормушки

Запись голосового сигнала

Запись голосового сообщения, воспроизводимого при срабатывании таймера кормления для привлечения внимания питомца.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **REC**, пока не загорится красный светодиодный индикатор.
2. Произнесите сообщение длительностью не более 6 секунд.
3. По окончании записи отпустите кнопку **REC**.

Воспроизведение голосового сообщения


Для прослушивания записанного голосового сообщения.

1. Нажмите кнопку **PLAY**.
2. Ваше сообщение будет воспроизведено.
3. Перед каждым кормлением голосовое сообщение будет воспроизведено 3 раза для привлечения внимания питомца.

Режим установки часов

Для установки часов после включения питания кормушки.

1. Сначала нажмите кнопку **MODE**, чтобы перейти из режима отображения времени кормления в режим установки часов, последовательность будет повторяться: часы → время 1-го кормления → время 2-го кормления → время 3-го кормления → время 4-го кормления → часы.
2. Перейдите в режим отображения времени. Нажмите и удерживайте кнопку **SET** более 2-х секунд для входа в режим установки часов. Текущее значение часов будет мигать.
3. Нажмите кнопку **MODE** для изменения значения часов (значение будет меняться в сторону увеличения). После установки нужного значения часов нажмите кнопку **SET** для подтверждения. Значение минут начнёт мигать.
4. Для изменения значения минут нажмите кнопку **MODE** (значение будет меняться в сторону увеличения). После установки нужного значения минут нажмите кнопку **SET** для подтверждения. Значения часов и минут будут мигать.
5. Теперь нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим отображения времени (12-и или 24-х часовой). Или нажмите **SET** для подтверждения установок и выхода из режима установки часов.

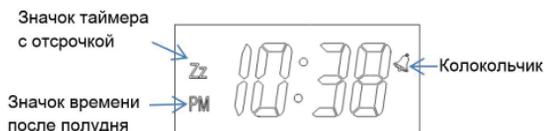

Установка времени кормления

Для установки времени открытия каждого из лотков с кормом.

1. Нажмите **MODE**, чтобы перейти из режима часов в режим просмотра времени кормления, последовательность будет повторяться: часы → время 1-го кормления → время 2-го кормления → время 3-го кормления → время 4-го кормления → часы.

2. Перейдите к отображению времени любого кормления, нажмите и удерживайте кнопку **SET** более 2-х секунд для входа в режим установок времени кормления. Установка времени начнется с 1-го кормления, порядковый номер кормления всегда будет гореть слева на экране. Т.е. цифра 1 – время первого кормления, цифра 2 – время второго кормления и т.д.

3. Теперь будут мигать значения часов (вторая и третья цифра), нажмите кнопку **MODE** для установки времени (часа) кормления, затем нажмите **SET** для подтверждения.


4. После подтверждения установки времени первого кормления, установите время следующего (2-го) кормления (при этом 1-я цифра поменяется на 2, затем на 3, на 4 и снова на 1), для установки повторите действия. Время следующего кормления должно быть больше времени предыдущего, иначе кормление будет пропущено.

5. После установки всех 4-х таймеров кормления, дисплей вернется в режим отображения часов.

6. Чтобы изменить время кормления, начните действия сначала.

7. Нажмите кнопку **START NOW**, чтобы запустить таймер кормления сейчас. Миска сделает полный оборот и откроется лоток 4, будет проиграно голосовое сообщение, загорится значок «колокольчик».

8. Или нажмите кнопку **START TOMORROW**, чтобы таймер кормления был включен в 0.00 часов следующего дня. Миска также сделает полный оборот, проиграется сообщение и загорятся значки «колокольчик» и «Zz».

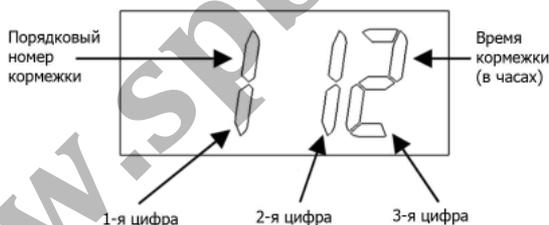

Режим отображения

Для проверки времени кормления, которое Вы установили, используйте кнопку **MODE** для переключения между режимами часов и времени кормления (последовательность будет повторяться: часы → время 1-го кормления → время 2-го кормления → время 3-го кормления → время 4-го кормления → часы).

Примечания:

1. После включения таймера Вы можете войти в режим установок **SET** и нажать кнопку **START**, чтобы выключить таймер. Затем Вы можете изменить настройки и опять включить таймер кнопкой **START**.

2. Когда индикатор заряда батарей начнет мигать, поменяйте все 4 батарейки сразу. Используйте только щелочные батарейки.

Примеры программирования таймера

1. Кормить животное один раз в день в 13:00 (24-х часовой формат времени) в течение 4-х дней.

Установить время кормления:

1 = 13:00

2 = 13:00

3 = 13:00

4 = 13:00

2. Кормить два раза в день: в 10:00 и в 20:00 в течение 2-х дней.

Установить время кормления:

1 = 10:00

2 = 20:00

3 = 10:00

4 = 20:00

3. Кормить четыре раза в день: в 6:00, в 11:00, в 16:00 и в 21:00.

Установить время кормления:

1 = 6:00

2 = 11:00

3 = 16:00

4 = 20:00

Примечания:

- Когда миска кормушки вращается, установка времени и другие изменения невозможны.
- В режиме отображения текущего времени будет мигать двоеточие между значением часов и минут, в режиме отображения времени кормлений двоеточие гореть не будет.
- В 12-и часовом режиме отображения времени значок "PM" будет отображаться показан на дисплее при времени после полудня, и погаснет после полуночи, в 24-х часовом режиме отображения времени значок "PM" не будет отображаться.
- В режиме установки времени кормления на дисплее будут 3 цифры (см. рисунок). Первая цифра означает порядковый номер таймера кормления (1-е, 2-е, 3-е или 4-е кормление), а вторая и третья цифра показывают время, на которое запрограммировано кормление (в часах).
- В режиме отображения таймеров кормления обращайте внимание на символ "Колокольчик" на дисплее. Если символ "Колокольчик" горит постоянно – это означает, что время данного кормления уже прошло. Мигающий символ означает, что время этого кормления еще не наступило. Это позволит вам понять, сколько порций осталось в кормушке.
- Если время следующего кормления меньше или равно настоящему времени, кормление произойдет на следующий день.
- Если нажать и удерживать кнопку **MODE** более 2-х секунд, значение на дисплее будет увеличиваться до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. Когда значение достигнет максимума, цифры продолжают меняться с начального значения.
- Если таймер кормления уже включен, нажатие кнопки **START** приведет к сбросу настроек, и программа опять начнется с первого кормления.
- Если будет нажата кнопка **START TOMORROW**, то будет гореть индикатор колокольчик и Zz, который погаснет в 0.00 часов следующего дня. Это будет означать, что таймер кормления запущен.

Сборка и разборка Автокормушек SITITEK Pets

Устройство поставляется в предварительно собранном виде. Разборка может понадобиться для извлечения, или загрузки корма или же для тщательного мытья частей кормушки.

Сборка и разборка Автокормушки SITITEK Pets Mini


Как разобрать:

С помощью небольшого усилия отсоедините верхнюю крышку кормушки (А)

- Затем отсоедините поворотную крышку (В)
- Выньте миску (С)

Как собрать:

- Вставьте миску (С) в корпус кормушки (D). Миска одевается на втулку только в одном правильном положении. Убедитесь, что миска встала на втулку.
- Наденьте поворотную крышку (В). Расположите её прямо противоположно крышке (А).
- Установка крышки (А): совместите штырьки на нижней части крышки с верхней частью корпуса кормушки и слегка надавите на крышку.
- Когда корм помещен в кормушку, закройте сдвижную крышку, повернув ее влево так, чтобы ушко крышки попало в защелку.

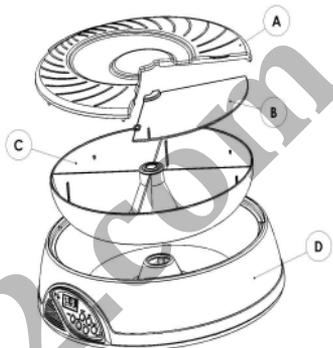

Сборка и разборка Автокормушки SITITEK Pets Ice Mini

Как разобрать:

- Осторожно пальцами по кругу начните отделять верхнюю крышку (А), приподнимая её вверх.
- Распределяйте усилия равномерно по всей окружности. Если открывать крышку только с одной стороны, это может привести к повреждению креплений.
- Поворотная крышка легко снимается с основания, как и миска.

Как собрать: Крышка миски (Н). Совместите штырьки на нижней части крышки с верхней частью корпуса кормушки и слегка надавите на крышку. Внимательно посмотрите, чтобы не повредить контакты. Если возникают затруднения с одеванием крышки, выровняйте крышку и сопоставьте все контакты, чтобы зафиксировать крышку на корпусе.


- Крышка (А). Совместите штырьки на нижней части крышки с верхней частью корпуса кормушки и слегка надавите на крышку. Части совмещаются только в одном правильном положении. Если возникают затруднения с одеванием крышки, выровняйте крышку и сопоставьте все контакты, чтобы зафиксировать крышку на корпусе.
- Сдвиньте крышку (В) защелкнув её, чтобы ваш питомец не смог добраться до еды, пока не наступит время первого кормления.

• Выступ для пальца (С) помогает закрыть поворотную крышку.

• Миска с лотками (D) одевается на втулку и размещается на основании только в одном положении. Убедитесь, что миска приняла правильное положение.

• Втулка (E) – на эту часть насаживаются остальные, и она осуществляет вращение лотков.

• Основание кормушки (G) – для сборки поставьте основание на ровной возвышенной поверхности, чтобы Вам было хорошо видно, что Вы делаете, и было удобно собирать.

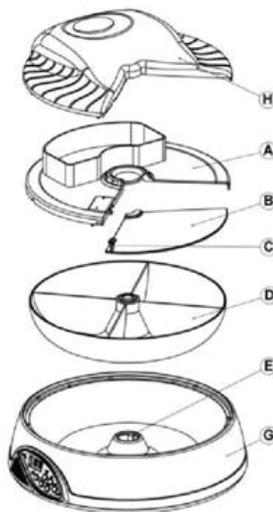


Сборка и разборка Автокормушки SITITEK Pets Maxi

Как разобрать:

- Откройте замки (F), одновременно нажав на середину каждого из них, и потяните вверх.
- Осторожно пальцами по кругу начните отделять верхнюю крышку (A), приподнимая её вверх. Если открывать крышку только с одной стороны, это может привести к повреждению креплений.
- Затем снимите поворотную крышку (B) и крышку (D), они снимаются без усилий.

Как собрать:

- Поставьте крышку кормушки так, чтобы один лоток был открытым, а поворотная крышка (B) была расположена прямо противоположно крышке (A).
- Совместите штырьки на нижней части крышки с верхней частью корпуса кормушки и слегка надавите на крышку. Внимательно посмотрите, чтобы не повредить контакты. Если возникают затруднения с одеванием крышки, выровняйте крышку и сопоставьте все контакты, чтобы зафиксировать крышку на корпусе.
- Сдвиньте крышку (B) защелкнув её, чтобы ваш питомец не смог добраться до еды, пока не наступит время первого кормления.
- Выступ для пальца (C) помогает закрыть поворотную крышку.
- Миска с лотками (D) одевается на втулку и размещается на основании только в одном положении. Убедитесь, что миска приняла правильное положение.
- Втулка (E) – на эту часть насаживаются остальные, и она осуществляет вращение лотков.
- Замки (F), используются для фиксации верхней части на основании. Закройте их перед началом работы.
- Основание кормушки (G) – для сборки поставьте основание на ровной возвышенной поверхности, чтобы Вам было хорошо видно, что Вы делаете, и было удобно собирать.

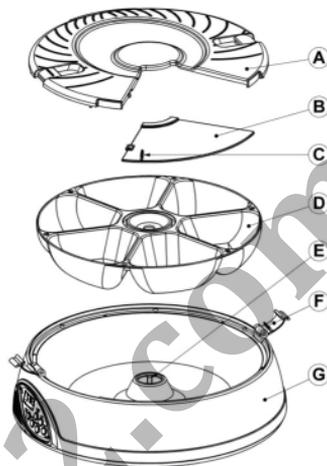

Гарантия и сервис

Гарантийные обязательства

Срок гарантии: 12 месяцев.

Товар сертифицирован.

Произведено: Shenzhen Yu Feng Technology Co., LTD, в КНР по эксклюзивному заказу и под контролем ООО «СИТИТЕК», Россия.

Адрес производителя: 712, Yafangting Center, Jinlong Industrial Zone, Majialong, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Юр.адрес импортера: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2
www.sititek.ru

Гарантийный талон

Производитель: ООО «СИТИТЕК», Россия

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Организация продавец: _____

Подпись продавца: _____

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен,
претензий по качеству и внешнему виду товара не имею

Подпись покупателя: _____

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован.

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и
постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г.Ижевск,
ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2

Телефон поддержки: 8-800-555-4078.

www.sititek.ru

